DMX512 channel list

	DMX parameter	
DMX Kanal Channel	00034574 RGBW	00034575 RGBA
1	Master DIMMER	
2	ROT / RED	ROT / RED
3	GRÜN / GREEN	GRÜN / GREEN
4	BLAU / BLUE	BLAU / BLUE
5	WHITE	AMBER
6	STROBE EFFECT (SPEED)	
7	00..31 DMX Auto/Sound 1	
	32..63 DMX Auto/Sound 2	
	64..95 DMX Auto/Sound 3	
	96..127 DMX Auto/Sound 4	
	128..159 DMX Auto/Sound 5	
	160..191 DMX Auto/Sound 6	
	192..223 DMX Auto/Sound 7	
	224..255 DMX Auto/Sound 8	
8	Auto/Sound Speed Control	

WEEE Erklärung - WEEE Declaration

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurenerstr. 11
86956 Schongau - Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

musikhaus KIRSTEIN.de

SHOWLITE

PAR 64 18x8W RGBA/RGBW XT

Bedienungsanleitung / Users manual

00034574/00034575
Version 01/2014

DEUTSCH

Einleitung:

Herzlichen Dank,

dass Sie sich für den **Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A** entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des **Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A** voll nutzen zu können.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

⚠ Achtung !

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie auf Jeden Fall die Sicherheitsanweisungen durch um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Bedienungsanleitung (deutsch) ab Seite 2

ENGLISH

Introduction

Thank you for your purchase of the **Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A**.

We hope that you will enjoy the use of the Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A.

Please read through this manual carefully before beginning to use, so that you will be able to take full advantage of the **Showlite PAR64 8Wx18 LED RGBW/A** features and enjoy trouble-free operation for years to come.

Please keep this manual at a safe and dry place where you easily can access it.

⚠ Caution !

Before switching on the instrument or device read carefully the safety instructions to avoid serious injuries or damage of the product.

Operators manual (english) -> start from page 7

ENGLISH

Operation and parameter settings

All parameter settings can be changed and selected on the backside operator panel. After power on the device will operate in same mode as last power off.

[MODE] menu selection or return to previous menu
[UP] press [UP] through the menu list to increase/change the value of the current function
[DOWN] press [DOWN] through the menu list to decrease/change the value of the current function
[ENTER] confirm & quit out current function setting

Menu structure and operation:

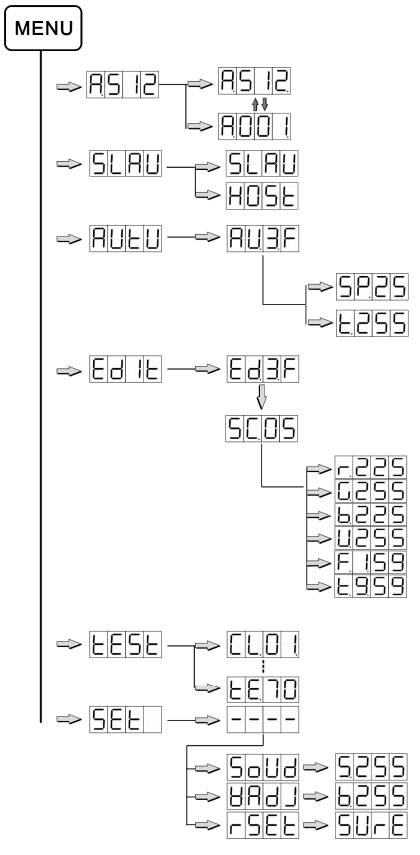

8-CH mode:
1. Master Dimmer, 2. Red, 3. Green, 4. Blue, 5. White, 6. Strobe, 7. Auto/Sound, 8. Auto/Sound Speed Control

DMX address setting:
Press ENTER when it shows flash point to enter edit status. Change DMX address value by UP or DOWN, it will be autosaved after stope button operation 4 seconds
Save DMX address value and exit ediit status by ENTER or MENU

Choose HOST or SLAVE by UP or DOWN

Built-in Auto program: Enter current auto mode selection by ENTER, select program 1 to 8 by UP, and turn on 'O' or off' F' by DOWN. Then enter current auto mode to set value by ENTER

Set Auto program value:
SP. (1-25) Set current auto speed
T. (8-255) Set current auto running time(second), it will change to next auto program once it reach the running time

Set Self-edit program:
Select 1 to 8 program by UP, and turn on 'O' or off' F' by DOWN. Enter scene selection by ENTER

Press UP or DOWN to change current scene 01 to 05, then set scene by ENTER

R,G,B,W to set brightness value (0-255) of R, G, B, W in current scene
"F" to change transition time of current scene(0 second to 1 minute 59 seconds)
"T" The retention period of the current scene (8 seconds to 9 minutes 59 seconds)

Lighting test:
"CL0"-"CL2", Sound active. "CL3"-"CL9" Corresponds to the color Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple, White
"TE. (XX)" Display current temperatur of lighting.

Set lighting system:
When it display"----"press UP DOWN UP DOWN UP UP DOWN DOWN to set menu

"SOUD" Sound sensitivity setting
"WADJ" White balance Setting
Enter R,G,B,W to set highest brightness by ENTER. Then press MENU to exit and save the value.
"RSET"System reset, press ENTER to restore factory settings when it displays SURE

Water warning:

• Do not expose the device to rain, use it near water or in damp or wet conditions on it containing liquids which might spill into any openings. Never insert or remove an electric plug with wet hands.

If you notice any abnormality:

• If the power cord or plug becomes frayed or damaged, or if there is a sudden loss of sound during use of the device, or if any unusual smells or smoke should appear to be caused by it, immediately turn off the power switch, disconnect the electric plug from the outlet, and have the device inspected by qualified service personnel.

ENGLISH

INSTALLATION

The Showlite PAR64 8Wx18 LED-lighting effect is designed as floor effect or for overhead rigging on stages, in discotheques, theatres, etc. During installation consider all necessary safety instructions especially **EN 60598-2-17** and national standards. Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be considered. This manual can only give a survey and does not list complete instructions. Installation must only be done by authorized and experienced operators.

Overhead rigging

Important! Overhead rigging must only be done by authorized and experienced operators. Always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shakles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines.All devices must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance to the latest industrial safety regulations.
The installation of the device hast o be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation. The maximum drop distance must never exceed 20 cm. A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Power connection and DMX

After save installation (floor or overhead) please connect the power cable to 220(230)V 50(60) Hz power voltage. You can operate the lighting device by an external DMX controller or by internal preset programs. If using a DMX controller connect the controller DMX-OUT with the lighting DMX-IN. To connect several lighting effects set up a DMX loop by connecting DMX-OUT of first device with DMX-IN of second divice and so on.

DMX-connectors and backside operator panel:

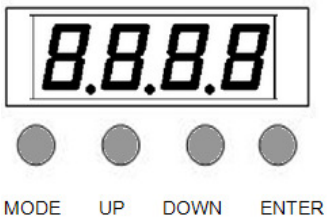

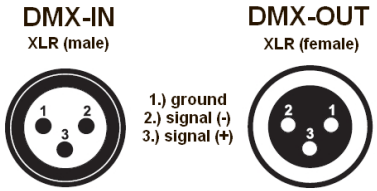

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen 3

Montage und Inbetriebnahme 4

Netzanschluss und DMX 5

Rückseitige Anschlüsse und Bedienelemente 5

Bedienung und Parametrierung 5

DMX512 Kanäle / WEEE Erklärung 10

Technical Data:

Artikelnummern	**00034574 (RGBW) / 00034575 (RGBA)**
Farbmischung	RGBW/RGBA Farbmischung
Spannungsversorgung	230V - 50/60Hz
Leistungsaufnahme	175 Watt
Betriebstemperatur	-20° … 40°
Abstrahlwinkel	25°
Anschlüsse	DMX in/out (XLR)
DMX Kanäle	8 DMX
Abmessungen (d x L)	250mm x 300mm
Gewicht	ca. 2.9 kg

Vorsichtsmaßnahmen

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN

Warnung:

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanchluss/Netzanschlusskabel (bei Geräten mit Netzanschluss/Netzadapter):

• Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
• Prüfen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz, der sich angesammelt haben kann.
• Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzkabel/Stecker.
• Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
• Wenn Sie den Netzstecker aus dem Gerät oder der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.
• Schließen Sie das Gerät niemals mit einem Mehrfachsteckverbinder an eine Steckdose an. Hierdurch kann sich die Tonqualität verschlechtern oder sich die Netzsteckdose überhitzen.

Betteriebetrieb (bei Geräten mit Batterie):

• Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien – verwenden Sie nur Qualitätsprodukte
• Versuchen Sie nicht , nicht-wiederaufladbaer Batterien aufzuladen
• Achten Sie beim Wechseln der Batterien auf die am Gerät gekennzeichnete Polarität..
• Schließen Sie die Batterien nicht kurz, nehmen Sie diese nicht auseinander, erhitzen Sie die Batterien nicht und werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Batterien können explodieren und ernsthafte Verletzungen verursachen..
• Das Wechseln der Batterien sollte durch einen Erwachsenen erfolgen, lassen Sie Kinder nie mit Batterien spielen.
• Nehmen Sie die Batterien heraus wenn das Gerät längere Zeit nicht eingeschaltet wird. Dies beugt der Beschädigung durch Auslaufen der Batterie vor.
• Batterien müssen auf eine sichere, umweltschonende Weise gesondert entsorgt werden. Wertfen Sie diese nicht in den Hausmüll.

Öffnen verboten:

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder Teile im Innern zu zerlegen oder sie auf irgendeine Weise zu verändern. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Wenn das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter!

Gefahr durch Wasser:

• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte.
• Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Falls Sie etwas ungewöhnliches am Gerät bemerken:

• Wenn das Netzkabel ausgefranst ist oder der Netzstecker beschädigt wird, wenn es während der Verwendung des Geräts zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie den Netzschalter sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Precautions

Please read carefully before proceeding

Warning:

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

Power supply / power cord (devices with power cords/power supplies):

• Only use the voltage specified as correct for the device. The required voltage is printed on the type plate of the device. Check the power cable from time to time regarding dirt, damage or other influence.
• Use only the included power cord / power supply or adaptor. Do not place the power chord near heat sources such as heaters or radiators, and do not excessively bend or otherwise damage the cord, place heavy objects on it, or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over it.
• Remove the electric plug from the outlet when the device is not to be used for extended periods of time, or during electrical storms. When removing the electric plug from the device or an outlet, always hold the plug itself and not the cord. Pulling by the cord can damage it.
• To avoid generating unwanted noise, make sure there is adequate distance (50 cm or more) between the AC power adaptor and the device. Do not cover or wrap the AC power adaptor with a cloth or blanket.

Batteries / safety instructions (devices with batteries):

• Use only high quality batteries – do not mix batteries with rechargeable accumulators
• Do not try to recharge non-rechargable batteries
• Keep attention to the polarity when changing the batteries (polarity is signed on the device)
• Do not cause an electrical short at the batteries, do not open the batteries
• Changing of batteries must not be done by children, do not let children play with batteries
• Remove batteries from the device when the dDevice is not in use for a longer period
• Batteries are special waste, do not dispose them with the domestic waste

Location:

• When setting up the device, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the outlet. Even when the power switch is turned off, electricity is still flowing to the product all the minimum level. When you are not using the product for a long time, make sure to unplug the power cord from the wall AC outlet.
• Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device(s), or even fire.
• Do not expose the device to excessive dust or vibrations, or extreme cold or heat (such as in direct sunlight, near a heater, or in a car during the day) to prevent the possibility of panel disfiguration or damage to the internal components.
• Do not place the device in an unstable position where it might accidentally fall over.
• Do not block the vents. This device has ventilation holes at the bottom/rear to prevent the internal temperature from becoming too high. In particular, do not place the device on its side or upside down. Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device(s), or even fire.
• Do not use the device in the vicinity of a TV, radio, stereo equipment, mobile phone, or other electric devices. Doing so may result in noise, both in the device itself and in the TV or radio next to it.

Connections and handling:

• Before connecting the device to other devices, turn off the power for all devices. Before turning the power on or off for all devices, set all volume levels to minimum. • Do not use the device or headphones for a long period of time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.
• Do not rest your weight on the device or place heavy objects on it, and avoid use excessive force on the buttons, switches or connectors

Do not open:

• Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. The device contains no user-servicable parts. If it should appear to be malfunctioning, discontinue use immediately and have it inspected by qualified service personnel.

ENGLISH

Operators manual

Contents

Safety instructions 8

Installation 9

Power connection and DMX 9

DMX-connectors and backside operator panel 9

Operation and parameter settings 10

DMX channel list / WEEE 10

Technical Data:

Art.Nr.	00034574 (RGBW) / 00034575 (RGBA)
Color Mixing	RGBW/RGBA mixing
Power Supply	230V - 50/60Hz
Power consumption	175 Watt
Operating temperature	-20° … 40°
angle of radiation	25°
Connectors	DMX in/out (XLR)
DMX channels	8 DMX channel modes
Dimensions (d x L)	250mm x 300mm
Weight	ca. 2.9 kg

DEUTSCH

Montage:

• Lesen Sie unbedingt sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, die das Verfahren beim Zusammenbau beschreibt. Wenn das Gerät nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut wird, kann es beschädigt werden oder sogar Verletzungen hervorrufen.

Aufstellort:

• Setzen Sie das Gerät niemals übermäßigem Staub,
Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, daß sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Anderenfalls kann durch das Gerät oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
• Ehe Sie das Gerät bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Kabelverbindungen ab.
• Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand (halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm von der Wand ein), da es andernfalls aufgrund unzureichender Luftzirkulation zu einer Überhitzung des Geräts kommen kann.
• Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf dem Gerät ab. Eine offene Flamme könnte umstürzen und einen Brand verursachen.

Montage und Inbetriebnahme

Der Showlite PAR64 8Wx18 LED-Scheinwerfer ist geeignet als Floor-Scheinwerfer, aber auch zur Überkopfmontage auf Bühnen, in Theatern, Diskotheken, etc. Bei der Installation sind besondere Sicherheitsvorkehrungen insbesondere die Bestimmungen der **BGV C1** (**vormals VBG70) und EN 60598-2-17** zu beachten. Die Installation darf nur von erfahrenem Personal durchgeführt werden. Die hier gelisteten Sicherheitsvorkehrungen sind nur ein Auszug, für die sachgemäße Installation und Inbetriebnahme ist ausschliesslich der Betreiber verantwortlich.

Überkopfmontage

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MASS AN ERFAHRUNG.

Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Scheinwerfers. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Die Aufhängevorrichtungen des Scheinwerfers muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann. Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz oder Fangseil, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden. Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

Netzanschluss und DMX

Nach Beendigung der sicheren Montage (Floorbetrieb oder Überkopfmontage), verbinden Sie das Netzkabel mit der Stromversorgung. Verwenden Sie nur die für das Gerät spezifizierte Netzspannung (siehe techn. Daten). Das Gerät kann in einem Stand-Alone Betrieb über vorinstallierte AUTO-Programme betrieben werden oder vorzugsweise über einen DMX-Controller. Hierzu wird der Controller mit einem geeigneten DMX-Kabel verbunden. Zum Durchschleifen des DMX-Signals verbinden Sie die Ausgangsbuchse des ersten Gerätes mit der Eingangsbuchse des nächsten und so fort. Nach Verkabelung der Geräte schalten Sie die Netzspannung an der zentralen Einspeisung oder des Verteilers ein.

DMX-Anschlüsse und Bedienelemente auf der Geräterückseite:

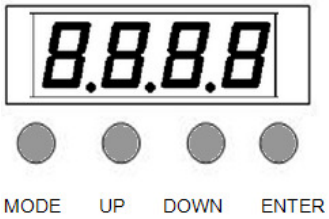

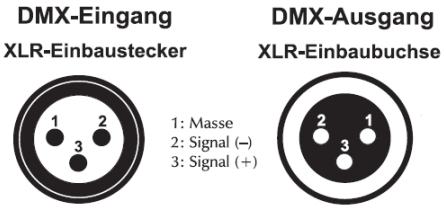

Bedienung und Parametrierung

Über das eingebaute Display und die darunter liegenden Tasten können Sie den Scheinwerfer parametrieren und in Betrieb nehmen. Das Display schaltet 5sec nach dem letzten Tastendruck auf Standby (dunkel). Beim nächsten Tastendruck wird das Display wieder eingeschaltet.

[MODE] Auswahltaste für den Betriebsmodus (Addr, Slav, Auto, Edit, Test, Set)
[UP] Erhöht den gerade zu bearbeiteten Eingabewert oder Menüpunkt
[DOWN] Verringert den gerade zu bearbeiteten Eingabewert oder Menüpunkt
[ENTER] Bestätigungstaste und Rückkehr zum übergeordneten Menüpunkt

Nach dem Einschalten erscheint der letzte Betriebszustand des Scheinwerfers, der eingebaute Lüfter wird kurz auf Funktion geprüft und aktiviert.

Betriebsmodi und Einstellmenüs:

Zum Einstellen der DMX Geräteaddresse drücken Sie die Taste **[MODE].** Mit den Tasten **[UP]** oder **[DOWN]** wechseln Sie bis die aktuelle Adresse **A.xxx** angezeigt wird. Drücken Sie **[ENTER]** und wechseln Sie mit den Einstelltasten **[UP]** und **[DOWN]** zur gewünschten Geräteaddresse A.001…A.512. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[ENTER]**

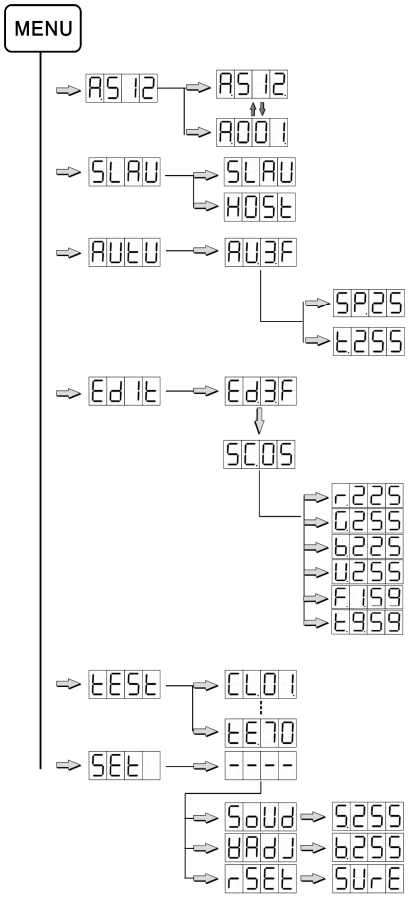

Master/Slave Funktion:
wechseln Sie den Mode bis im Display **SLAV** erscheint. Drücken Sie **[ENTER]** und wechseln Sie mit den Einstelltasten **[UP]** und **[DOWN]** zwischen Slave/Host. Der Host (Master) gibt über DMX die Steuerbefehle an Slave Scheinwerfer weiter. Diese folgen der Masterfunktion.

Auto Programme:
Hier können sie mehrere Einzelprogramme zu einer Ablaufsequenz zusammenstellen. Der Scheinwerfer hat mehrere Programme hinterlegt die Sie aktivieren können, in der Geschwindigkeit verändern können sowie in der Programmdauer einstellen können. Wechseln Sie den Mode bis im Display **AUTO** erscheint. Drücken Sie **[ENTER]** und wechseln Sie mit der Taste **[UP]** das Autoprogramm von 1..8. Mit der Taste **[DOWN]** schalten Sie das Programm an (**O)** oder aus (**F**). Mit der Taste **[ENTER]** wechseln Sie eine Ebene tiefer wo sie die Geschwindigkeit des Programms zwischen SP01 (langsam) und SP25 (schnell) einstellen können. Mit dem Parameter (T) stellen sie die Programmlaufzeit zwischen 8 und 255 Sekunden ein. **Die aktivierten Programme (O) laufen immer nacheinander ab. Zur Aktivierung eines einzelnen Programms stellen Sie sicher dass alle anderen abgeschaltet sind (F).**

EDIT: Im freien Editiermodus können Sie 8 Farbwechselprogramme mit jeweils 5 Szenen hinterlegen, die Sie in Farbe, Überblendzeit und Verweildauer einstellen können. Drücken Sie **[ENTER]** und wechseln Sie mit der Taste **[UP]** das Autoprogramm von 1..8. Mit der Taste **[DOWN]** schalten Sie das Programm an (**O)** oder aus (**F**). Mit der Taste **[ENTER]** wechseln Sie eine Ebene tiefer wo sie die 5 Szenen einstellen können in Farbmischungen RGBW(A), Überblend-/Fadezeit von 0 bis 1min 59sec, sowie der Laufzeit (Time) von 8sec bis 9min59sec.

Test: In diesem Mode können Sie die Grundfunktion des Scheinwerfers testen und drei Sound Modi CL0..CL2 anwählen, sowie über CL3..CL9 die Farben rot, grün, blau, gelb, cyan, purple, weiß (amber) abrufen. In der Einstellung TE wird ihnen die aktuelle Gerätetemperatur in Grad angezeigt.

Set: In diesem Mode machen Sie grundlegende Geräteeinstellungen. Dieser Mode ist geschützt. Drücken Sie die folgende Tastenkombination **[UP] [DOWN] [UP] [DOWN] [UP] [UP] [DOWN] [DOWN].** Danach erscheint SoUD zur Einstellung der Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons. Diese stellen Sie von S.000 bis S.255 ein. Unter WADJ können Sie einen Weißabgleich machen b.000 bis b.255. Mit rSEt können sie die Werkseinstellungen wieder herstellen nach Bestätigung der Rückfrage SURE mit der Taste **[ENTER].**